HT-500R(RJ-45 圧着工具)取扱説明書

2003 年 11 月
ホブス・コーポレーション
TEL03-3864-3921　FAX03-3864-3929
www.hobbes.co.jp

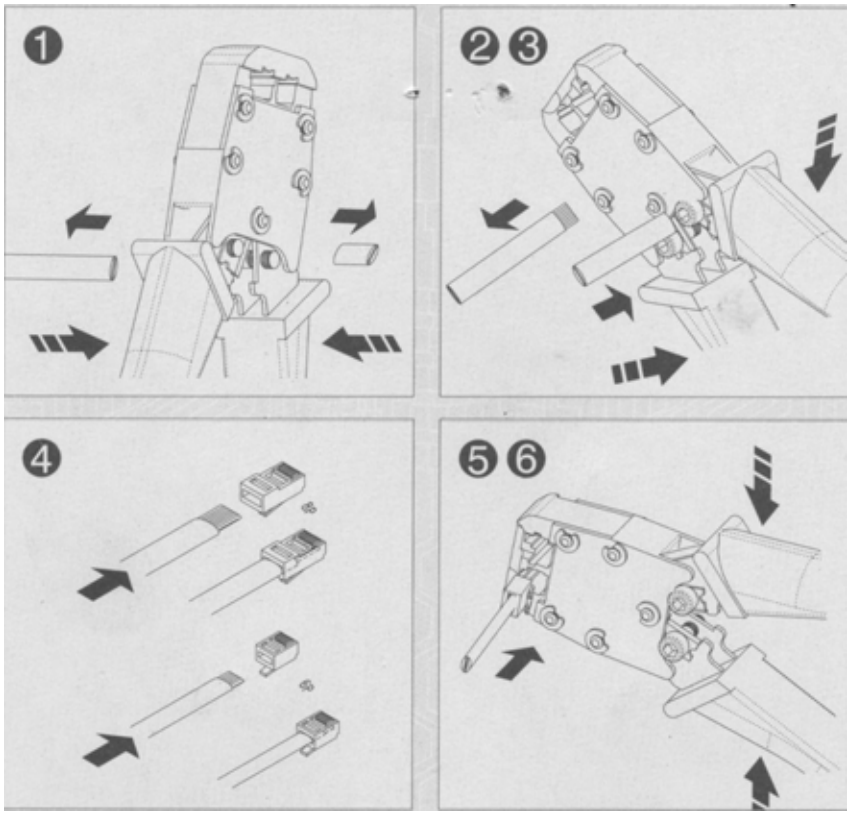

ラチェット機能でハンドルがロックされているので、ハンドルを握りロックを解除してください。

１．モジュラーケーブルの切断
　カッターの１ブレードの側を自分の方に向け、切りたい長さのところでモジュラーケーブルを切断します。切り口が斜めにならないよう、まっすぐに切って下さい。

２．モジュラーケーブルの皮むき
　2a.4P/6P ケーブル：ストリッパーの２ブレード側から、ストップガイドに当たるまで差し込みます。
　2b．8P/10P ケーブル：ストリッパーの２ブレード側から、下のブレードよりも少し長めの位置にケーブルの先端がくるようにします。

３．ハンドルが止まるまで強く握り、次にケーブルを引っ張ります。ケーブルがツールに対して垂直になっているよう注意して下さい。

４．剥き取った被覆を取り除き、ワイヤーの配列に注意してケーブルをプラグに差し込みます。

５．ケーブルを取り付けたプラグをツールのホルダーにセットします。この時、むいたワイヤがタブと金色のコンタクト部分の間にくるよう注意して下さい。ハンドルが止まるまで強く握り、圧着します。

６．圧着されたプラグをツールからはずします。

７．LAN 用の UTP/STP 丸型ケーブルの皮むきは、ケーブルストリッパー(HT-S501/HT-S501B)を利用すると、簡単に行うことができます。

型番	対応プラグ
HT-500R	8P8C/RJ-45、6P6C/RJ-12、6P4C/RJ-11